

senzor®

## Užívateľský manuál



### Automatický pisoárový splachovač







APIS-6  
APIS-6B

**6V=**



CN: 10.06.04-000  
CN: 10.06.04-010

Var 1/2009


# 1. Technické údaje

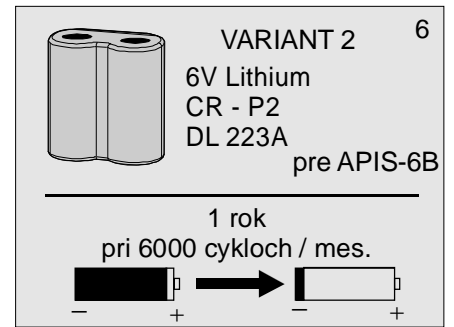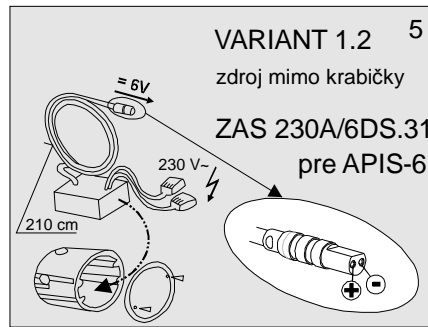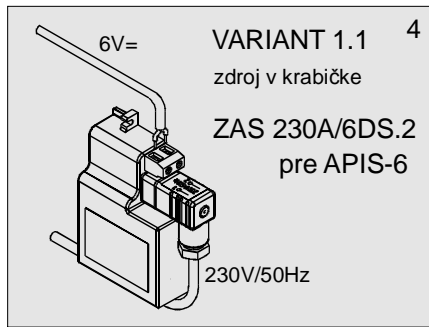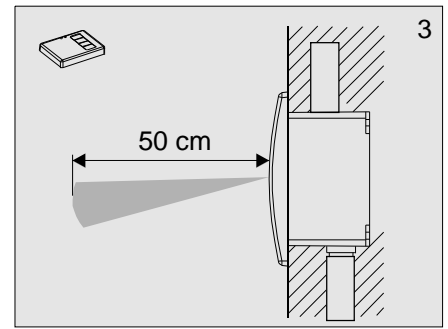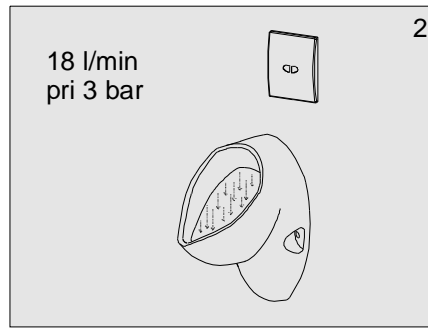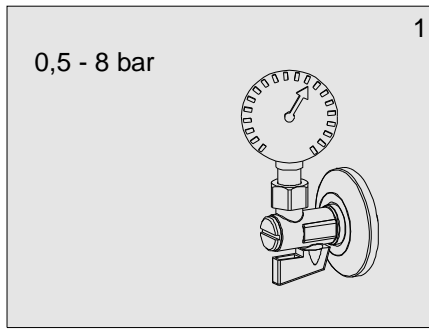


## 2. Popis činnosti

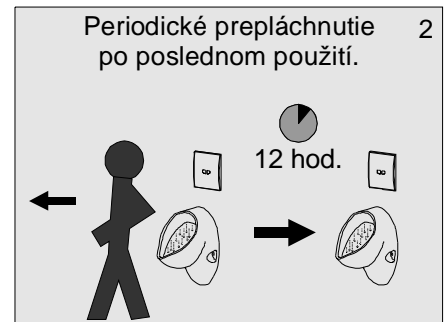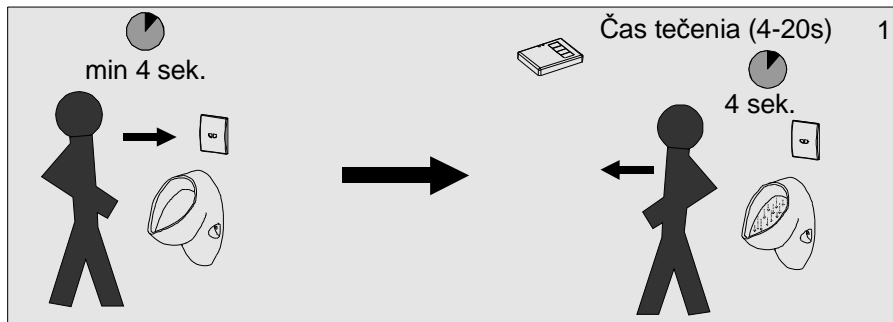









## 3. Základné rozmery

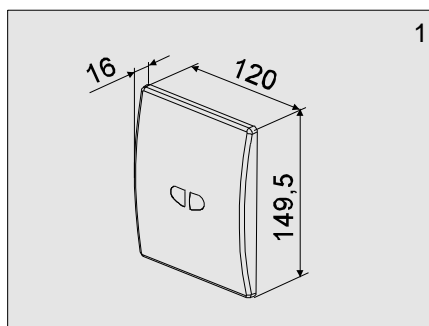



## 4. Stavebná pripravenosť

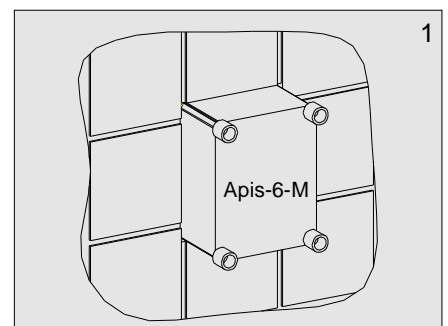



## 5. Inštalácia

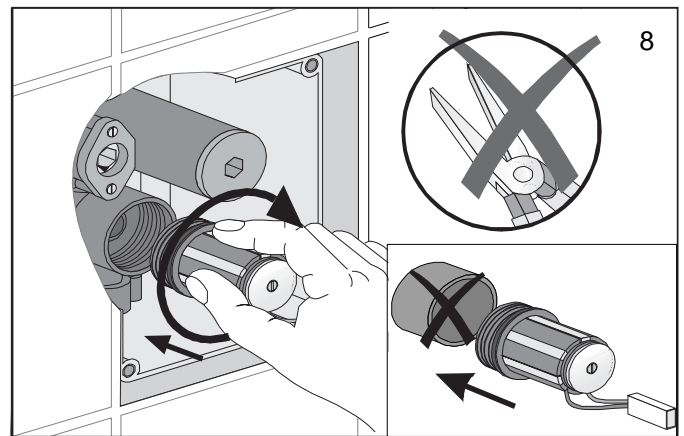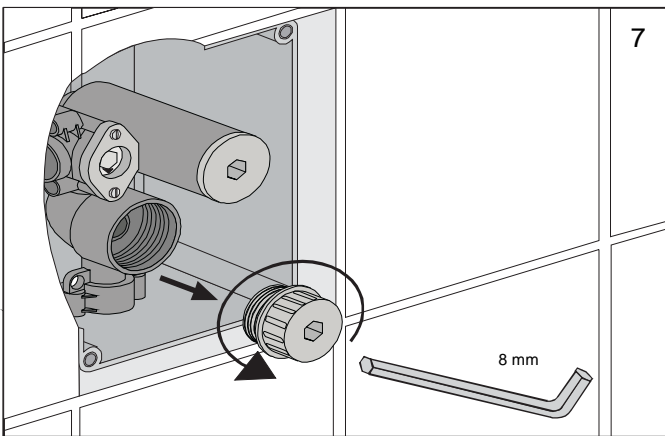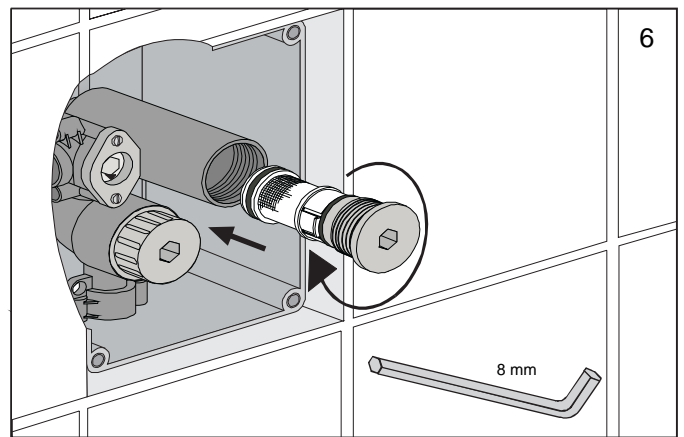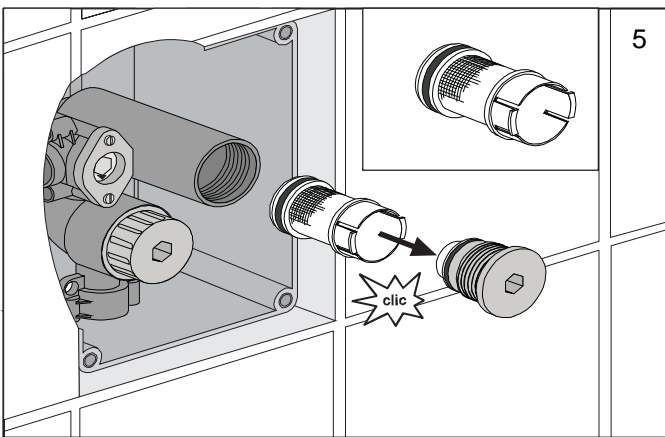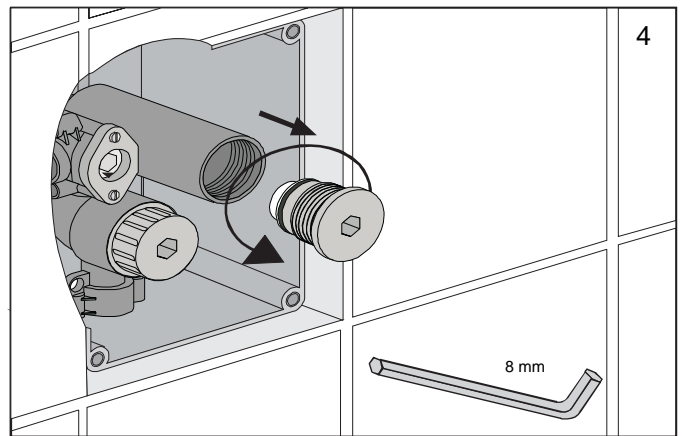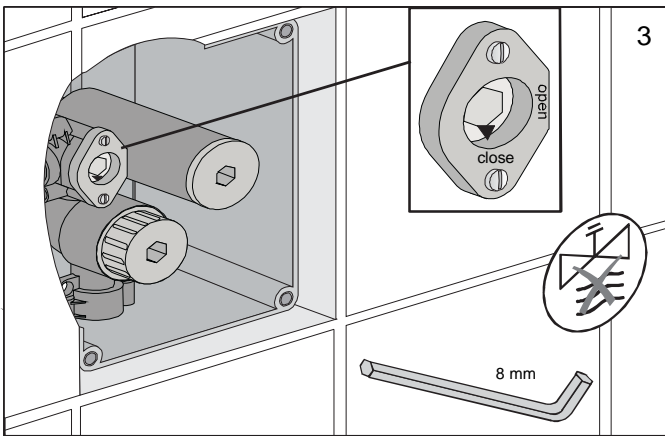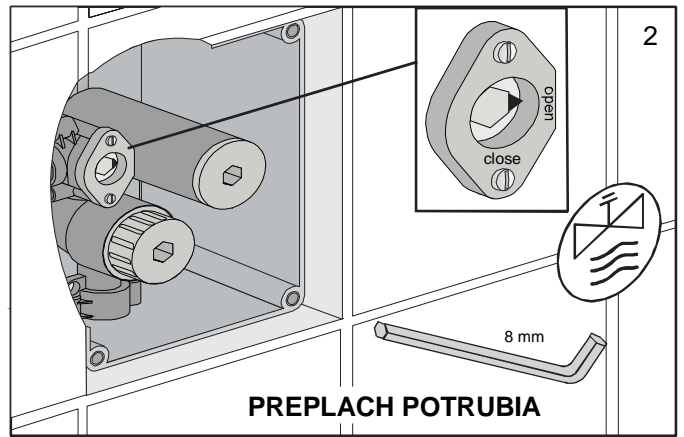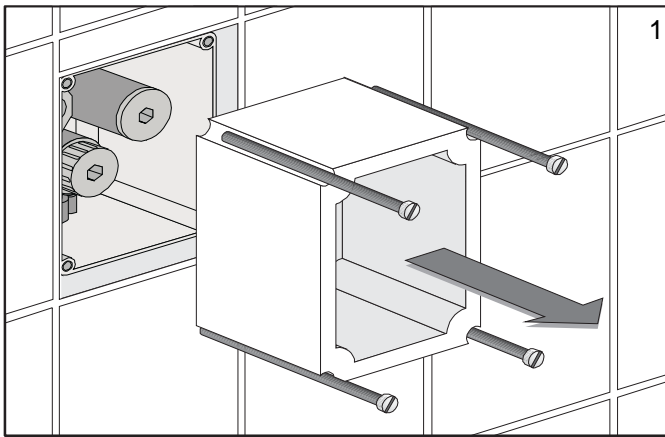



### Variant 1.1: ZAS 230A/6DS.2 pre APIS-6





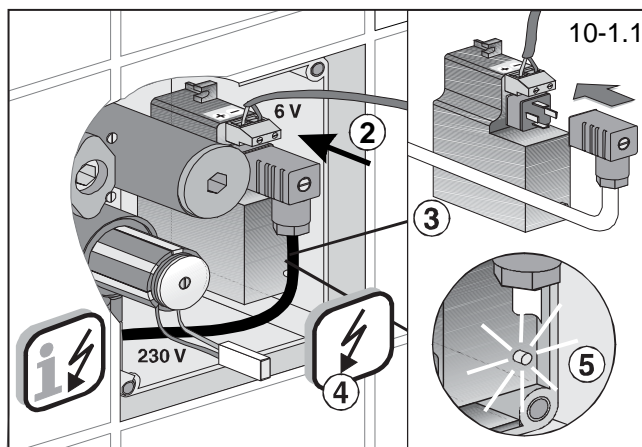
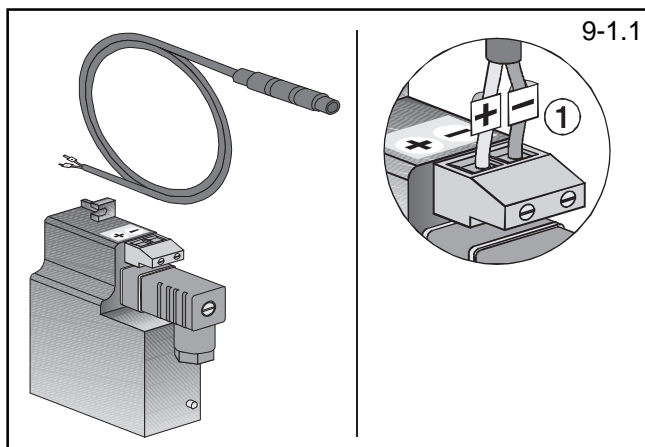


### Variant 1.2: ZAS 230A/6DS.31 pre APIS-6






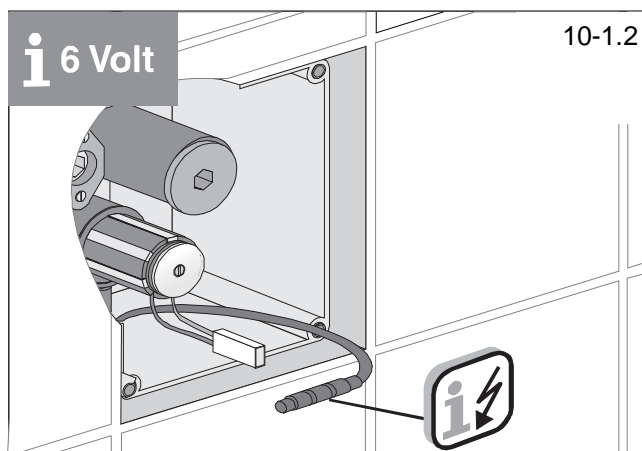
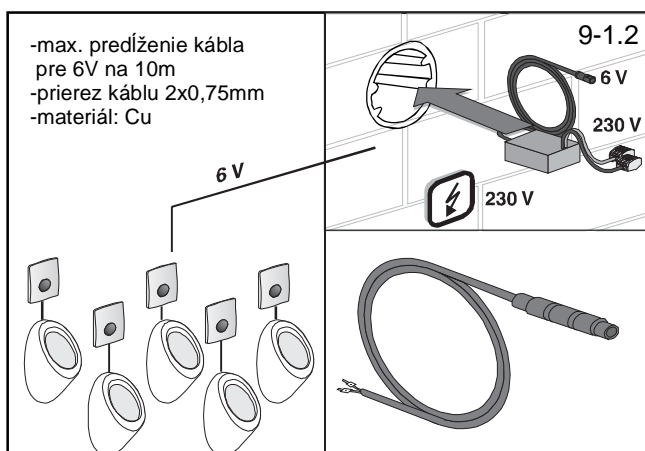


### Variant 2: 6V bateria pre APIS-6B

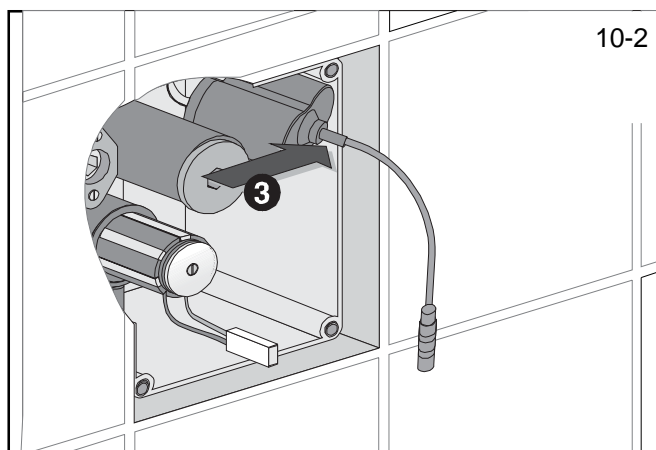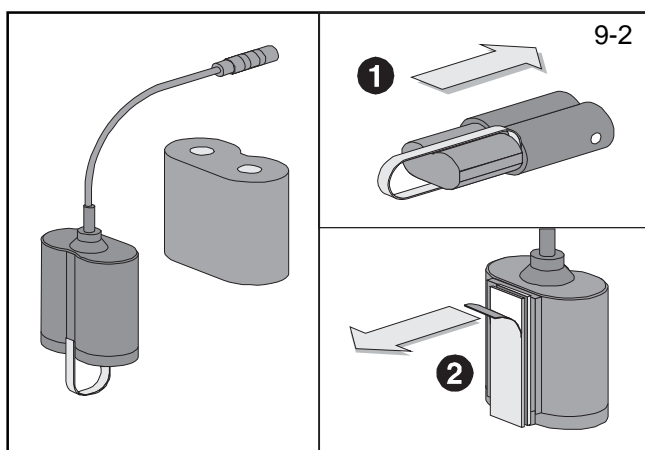


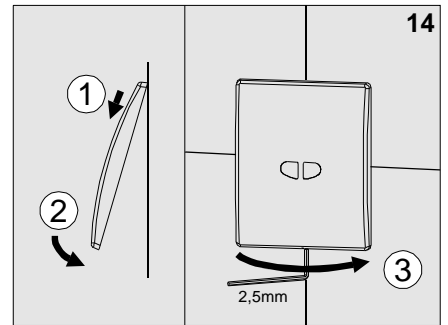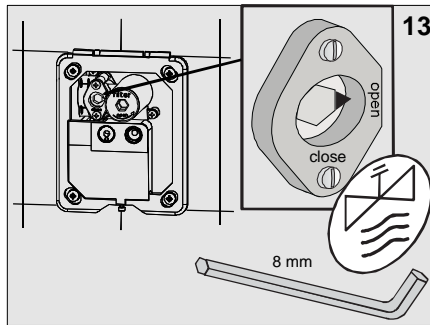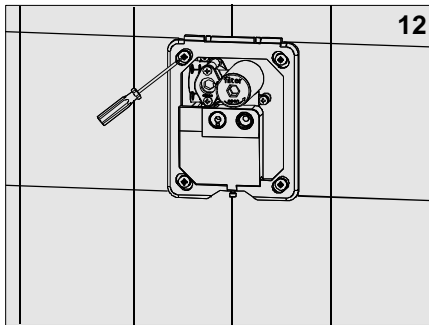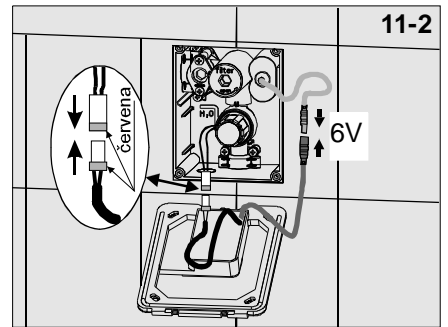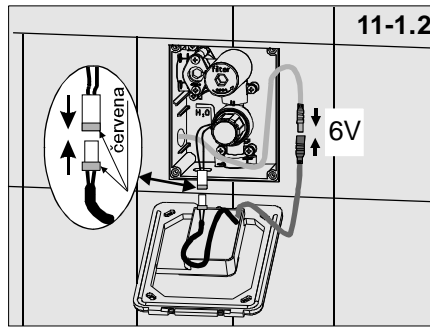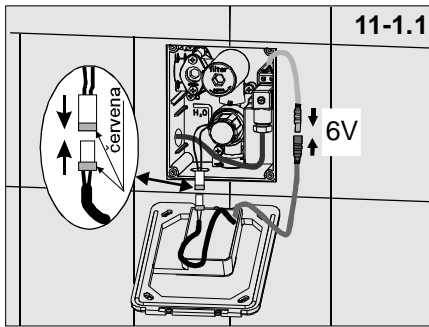


## 6. Čistenie filtra

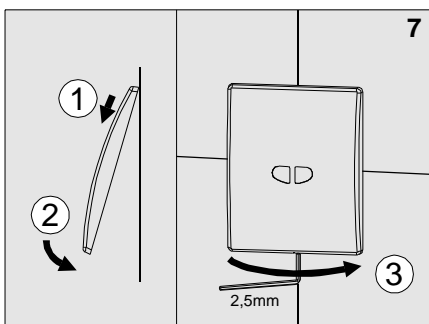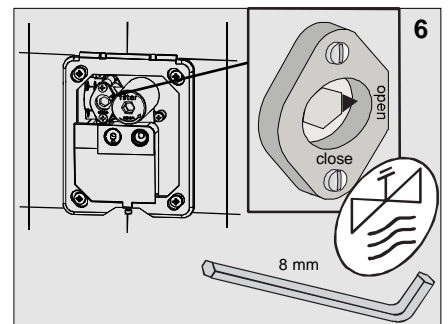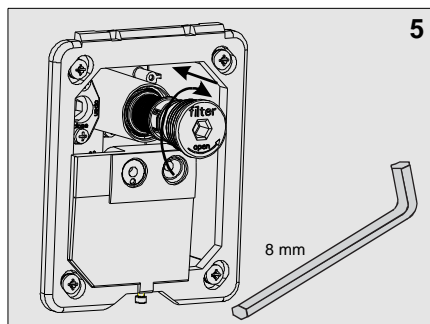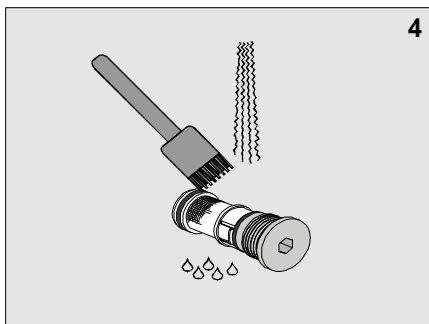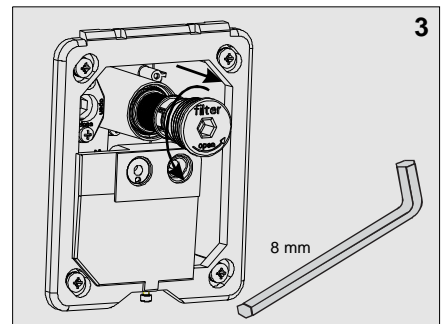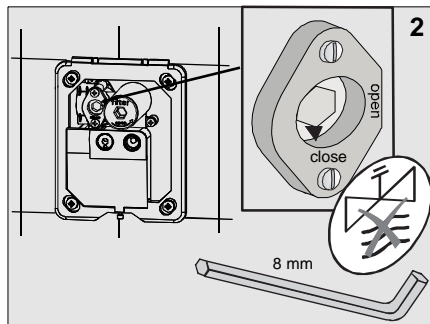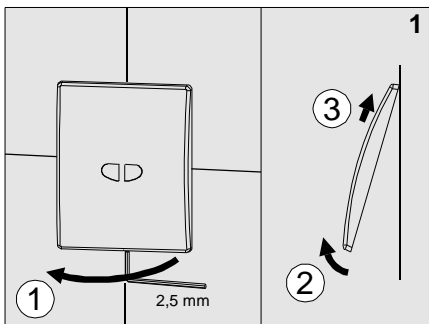

## 7. Výmena batérie

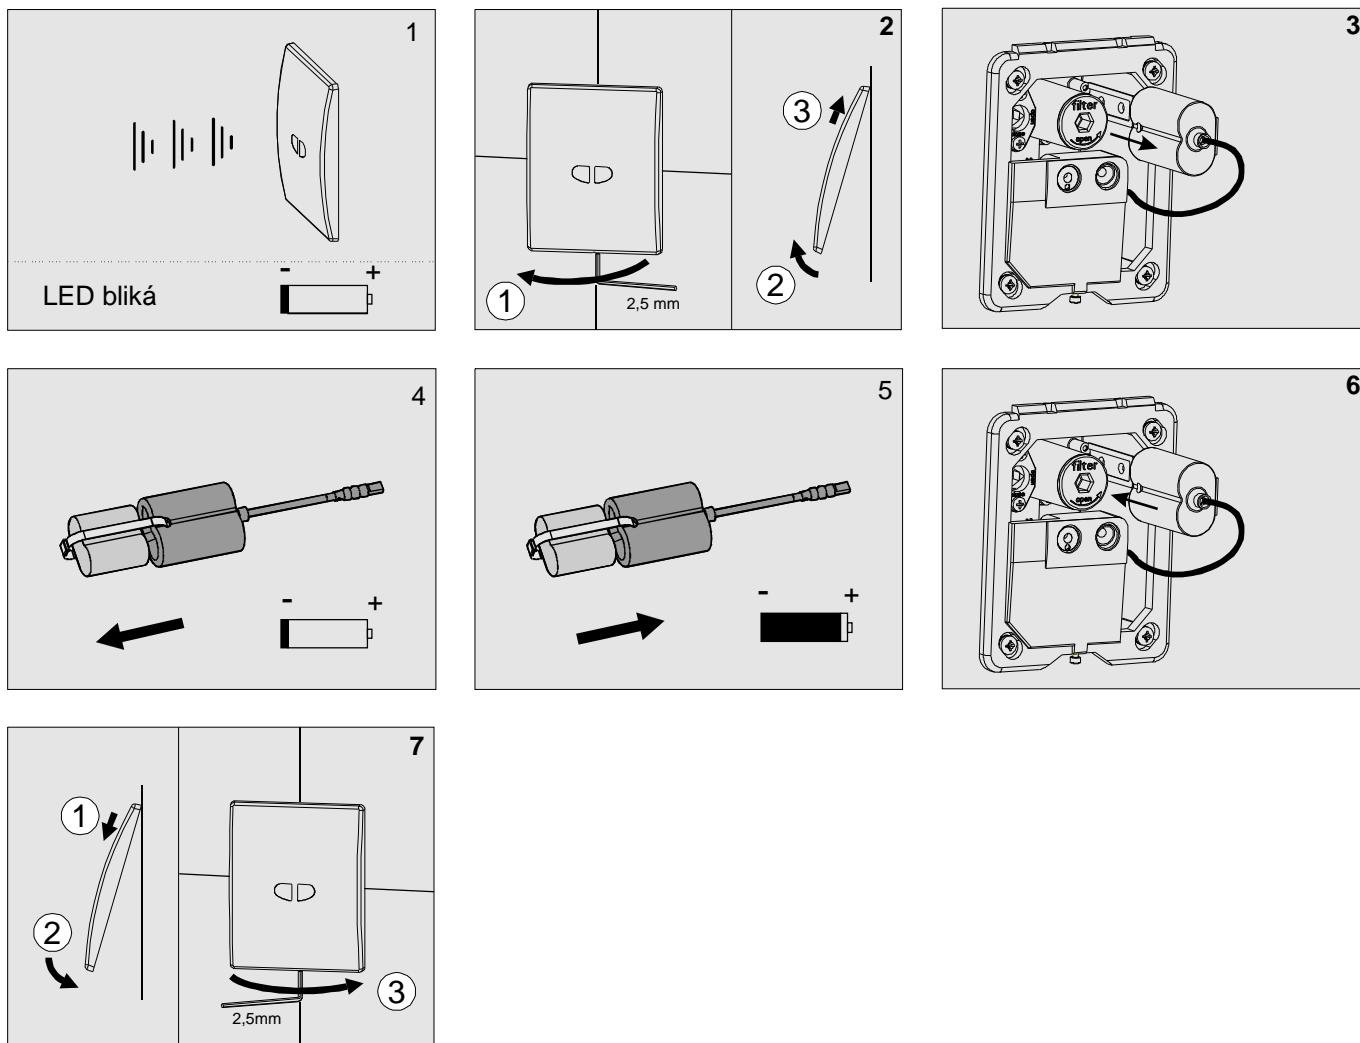

## 8. Náhradné diely

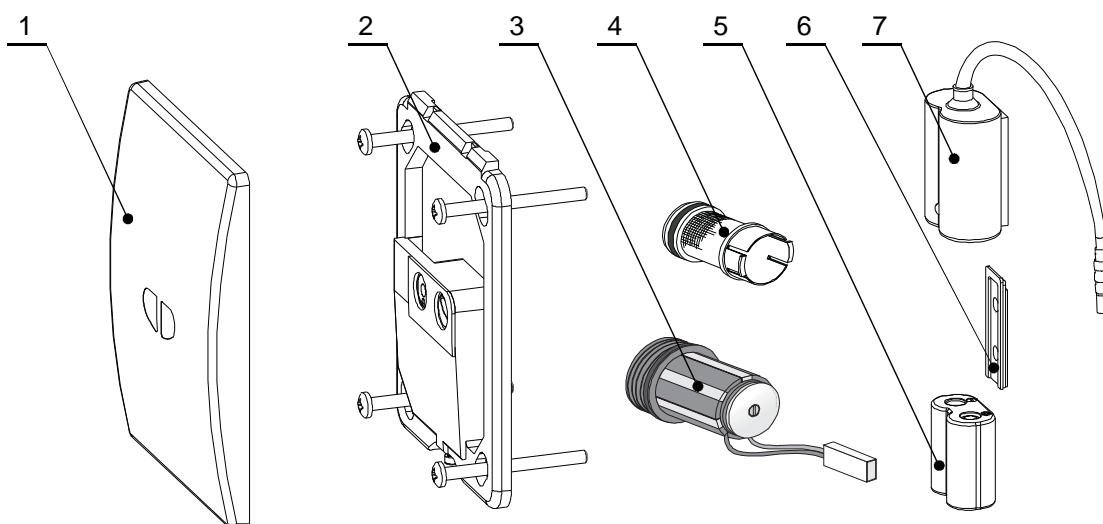

- 1 Nerezový kryt
- 2 Rám s optoelektronikou
- 3 Elektromag. ventil KBV-4
- 4 Filter FLR-2

- CN: 08.03.03-900
- CN: 10.06.04-060
- CN: 13.00.17-030
- CN: 12.00.33-010

- 5. Bateria 6V (nie je súčasť dodávky)
- 6. Držiak púzdra batérie - SKD 2101
- 7. Púzdro batérie . SKD 2100

- PLU 1/1721
- CN: 06.21.14-900
- CN: 06.21.13-900

CN: 10.06.04-000  
CN: 10.06.04-010

## 9. Riešenie problémov

Problém	Príčina	Odstránenie závady
Netečie voda	• Zatvorený valcový ventil	Otvoriť valcový ventil
	• Chyba napájania	Skontrolovať napájanie
	• Pokazený snímač	Zavolať servis
Znížený prietok vody	• Upchaný filter	Vyčistiť filter
Stále tečie voda	• Chyba napájania	Skontrolovať napájanie
	• Pokazený elektromagnetický ventil	Zastaviť valcový ventil a volať servis
Bliká dióda	• Vybitá batéria	Vymeniť batériu

## 10. Dôležité upozornenia

**APIS-6 CN: 10.06.04-000** - varianta bez púzdra batérie. Určená pre napájanie zo zdroja napätím 6V=

**APIS-6B CN: 10.06.04-010** - varianta s púzdrom batérie. 6V baterka nie je súčasťou dodávky

Nepoužívajte mechanické čistiace prostriedky, ani prípravky s obsahom alkoholu, čpavku, kyseliny soľnej, kyseliny fosforečnej, kyseliny octovej a chlóru.